National

持込修理

ナショナル電気かけしき毛布保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

| *品 | 番 | D | B- | | | | |
|-----------|------|--------|------------------|----|----|---|---|
| 保証 | E期間 | お買い上げ[| ∃から 本体 | 11 | 丰間 | | |
| ** お買い | 1上げ日 | | 年 | | 月 | 日 | |
| * お | ご住月 | · 听 | | | | | |
| 客様 | お名詞 | 前 | | | | | 様 |
| 128 | 電 | 活 (| |) | _ | | |
| * | 住所 | ・氏名 | | | | | |
| 販 | | | | | | | |
| 売 | | | | | | | |
| 店 | | | | | | | |
| | 7 | 電話 (| |) | _ | | J |

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。

National

取扱説明書

電気かけしき毛布

品番 DB-R25M DB-R26M





| _ | 1/1 | |
|---|-----|--|
| כ | U | |
| | | |

ページ

| ご使用前に |
|------------------------|
| 安全上のご注意・・・・・・・・2 |
| 使用上のお願い |
| 各部のなまえと準備・・・・・・・・・・・・・ |
| 使いかた |
| 使いかた1(|
| |

お手入れ・保証

| お手入れのしかた12 |
|--------------------|
| ダニ退治のしかた ・・・・・・14 |
| 収納のしかた16 |
| お電話の前に一度で確認を |
| Q&A (よくあるご質問) - 17 |
| 故障かな?18 |
| |

上手に使って上手に節電

保証書付き

このたびは、電気かけしき毛布をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上の で注意」(2~5ページ)は、で使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお 守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次 の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切 迫して生じることが想定される | 内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が 想定される | 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想定されるし内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。





この絵表示は、してはいけない「禁止」内容で d,



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

小危険

低温やけど※や脱水症状をおこすおそれがあります

次のような方がお使いのときは特に 注意する



- 乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で 温度調節できない方、皮ふ感覚 の弱い方
- 眠気を誘う薬 (睡眠薬、かぜ薬 など)を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方

高い目盛で長時間 使用しない



※比較的低い温度(40 ℃~60 ℃)でも、長時間皮ふの同じ個所に触れている と、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。

コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100 V以外での使用はし ない





たこ足配線などで、定格を超える と、発熱による火災の原因になり ます。

改造はしない また修理技 術者以外の人は、分解した り修理をしない



分解禁止

発火・感電・やけど の原因になります。

• 修理は販売店に ご相談ください。

丸めたり、身体に巻きつけ て使用しない





低温やけどの原因になります。

電源コード、電源プラグを 破損するようなことはしな U



傷つけたり、加工した り、高温部に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじっ たり、引っ張ったり、重 いものを載せたり、束ね たりしない

ご使用前に

傷んだまま使用すると、感電・シ ョート・火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

ダニ退治目盛で使用しない





低温やけどの原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



ぬれ手禁止



感電の原因になります。

電源プラグのほこりなどは 定期的にとる





プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災 の原因になります。電源プラグを 抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感雷や 発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

発熱体を傷めない 1日1回毛布を広げなおす





しわのまま使用すると低温やけど の原因になります。



本体にピンや針 を突き刺したり、 刃物で傷つけた り、硬くて重い ものを載せたり しない

内部のヒーターを傷つけ、火災・ 感電の原因になります。

乳幼児などにコネクターを 誤ってなめさせない





なめると、感電やけがの原因にな ります。

コネクターにピンやごみを 付着させない





感電・ショート・発火の原因にな ります。

! 注意

コントローラーに水やお茶 などをこぼさない





発煙・発火の原因になります。

万一こぼれたときは、ただちに 使用を中止し、販売店などに点 検を依頼してください。

犬や猫などのペットの暖房 用に使用しない





ペットが本体やコードを傷め、火 災の原因になります。

アイロン台として使用しな L1





熱で本体を傷め、火災の原因にな ります。

ナフタリンなどの防虫剤を 使用しない





ヒーターやコントローラーを傷 め、発煙・発火の原因になります。

使用しないときは、電源プ ラグをコンセントから抜く



電源プラグ を抜く

抜かないと、絶縁劣 化による感雷や火災 の原因になります。

電源プラグを抜くときは、 コードを持たずにプラグを 持って抜く





コードを引っ張ると、コードが破 損し、感電・ショート・火災の原 因になります。

ご使用前に

切換スイッチ「かけ」で しき毛布として使用しない

快適な温度が得られないことがあり ます。

衣類乾燥機の使用や通電し ながらの乾燥は行わない



熱でヒーターを傷める原因になり ます。

コントローラーはふとんの 中にいれない



故障の原因になります。

ふとん乾燥機は使用しない



故障の原因になります。

寝たばこはしない




火災の原因になります。

コントローラーを落とすな ど強い衝撃をくわえない



故障の原因になります。

強い電界を出す無線機の 近くで使用しない



故障の原因になります。

毛布の上や近くで、超短波 式の電気治療器を使用しな い



故障の原因になります。

あんかなど他の暖房器具と 併用しない



故障の原因になります。

心臓病や皮ふの弱い方が使用するときは医師と相談する



胸元側と足元側を逆にして 使用しない

快適な温度が得られないことがあ ります。

折りたたんだままで使用したり、他の用途に使用しない




故障の原因になります。

6

ご使用前に

ご使用前に

各部のなまえと準備

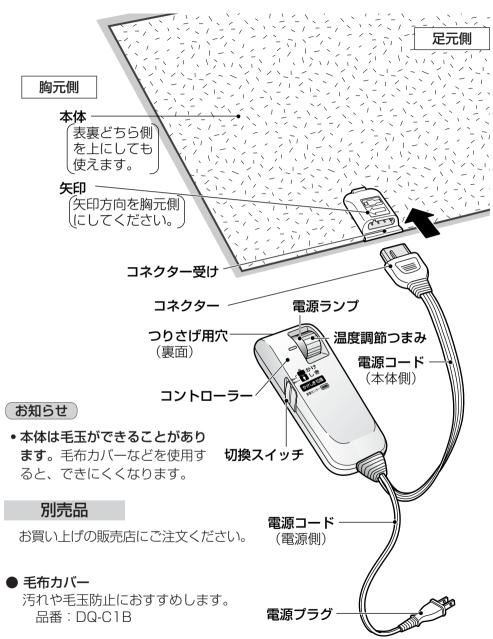

コネクターを差し込む

• コンセントの方向に合わせ、表裏ど ちら側を上にしても使えます。

• コネクター受けの**矢印方向を胸元側** (頭側) にしてください。 足元側が胸元側より暖かくなります。 (頭寒足熱方式)



■コネクターの突起(凸部)とコネクター受けのくぼみ(凹部)を合 わせ、根元まで確実に差し込んでください。

使いかたを選ぶ

かけ毛布として使う

…切換スイッチを**「かけ**」 に合わせる かけ毛布のときは上にかける



…切換スイッチを「しき」 に合わせる

しき毛布のときは下にしく



コントローラーの正しい置きかた

- コントローラーは必ずふとんの外に出してください。ふとん の中に入れると故障の原因になります。
- 他の暖房器具から離してください。温度調節機能が正しく 働きません。

お知らせ

• コントローラーを紛失した場合は毛布の品番を確かめ、お買い上げの販売店に ご注文ください。

使いかた

まず知っておいていただきたいこと

購入後すぐやシーズンの始めは、本体が吸湿しており、ぬるく感じます。2~3日間、お休み前に温度調節目盛「強」で5~8時間、毛布を暖めてください。湿気が取れ、徐々に温度が上がっていきます。


電源プラグを差し込む



お休みの約40分前に、温度調節つまみの 目盛を「強」にして、暖める




^{*}夜間のご使用時に明るす ぎないようにしています。



• つまみの「2」~「3」は標準の暖かさです。



使い終わったら… 「切」にして、電源プラグを 抜く







正しい使いかた

睡眠中は、つまみ「2」~「3」が標準の暖かさです。

- お休み前に毛布を目盛「強」で暖め、睡眠中は低温やけどをおこさないためにも、安眠に適した温度(体温より少し低め)にしてご使用ください。 毛布の温度が高すぎると、寝汗やのどのかわきの原因になります。
- 目盛と身体に感じる暖かさは、室温・体質(暑がり、寒がり)・ふとんの厚さなどによって異なります。ぬるく感じるときは、厚手のふとんにするなど保温をよくしてください。

安全のため、1日1回は広げなおしてください。

- しわのまま使用すると、低温やけどの原因になります。 4 ^
- 折りたたんだまま使用すると、故障の原因になります。



お知らせ

本体は

- 購入後しばらくは、においがすることがあります(特に暖めたとき)が、ご 使用にともない、少なくなっていきますので心配ありません。
- ・購入後すぐは遊び毛が出ることがあります。徐々に少なくなりますが、気になる方は、掃除機で吸い取ってください。

コントローラーは

- 室温センサーを内蔵していますので、室温が変化しても寝床の中を一定の温度に保ちます。
- 通電中は暖かくなりますが、故障ではありません。
- 裏側に、つりさげ用の穴があります。

10

お手入れのしかた

洗濯 の前

濯

下の表示にあったお洗濯を! (必ずお守りください)













- シーズンの終わりや、汚れがひどい場合に洗濯してください。
- 電源プラグを抜いてください。
- コントローラーを本体からはずしてください。 コントローラーの汚れは台所用洗剤(中性)をうすめて布にふくま せ、ふきとってください。
- コネクター受けは防水になっていますので、取りはずさないでくだ。 さい。
- クリーニング店に依頼される場合は、「手洗い」とご指定ください。

手洗いの場合

びょうぶだたみ にし、 洗 押し洗いをする



• 汚れがひどい 場合は 2度洗いをして ください。

洗濯機の場合

毛布洗い可能な洗濯機を使ってください。 洗濯機の使用方法は洗濯機の取扱説明書に従 ってください。

コネクター受けを毛布の内 側に包み込んで折りたたみ、 丸めてネットに入れる



- 当社遠心力洗濯機で洗う 場合は折りたたんだまま 入れ、洗濯キャップを取 り付けてください。
- 他の洗濯物と別にしてください。 (多少色落ちすることがあるため)
- 全自動洗濯機は、毛布洗いコースを選んで ください。
- 洗濯時間を設定する場合は12分間以内にし てください。
- 柔軟仕上剤を使用してください。

すすぎ

手洗いの場合

十分にすすぐ

- 柔軟仕上剤を使用してください。
- コネクター受けの中を水ですす いでください。




洗濯機の場合

脱

水


浴そうのふちなどにかけ、水を きる

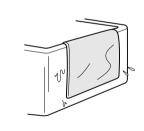

脱水時間を設定する場 合は、ネットに入れ、 30秒~60秒程度で!

日当たりの良い場所に干す

- 衣類乾燥機は使用しないでください。
- コネクター受けの中を十分に乾かしてください。
- ヒーターによじれがないか確認してください。
 - 広げて手でさわってください。
 - 光に透かしてください。
- 乾く直前にエチケットブラシなどで軽く毛足を 整えると、風合いがよくなります。




お手入れ


保証

コネクターをはずし、本体を折りたたむ

①3つ折りにする ②端から約20 cm折る



③コネクター受けの方から3つ折りにする



2

備


(1) コネクターを差し込んで、本体をポリ袋に入れる

ポリ袋は家庭用ごみ袋を使ってください。

② ポリ袋の中の空気を押し出し、端をセロハンテープ で止める



- ③ しきふとんの中に本体を入れる
 - ふとんの上から本体の周り4ヵ所を強く押して、空気を 出してください。
 - コントローラーはふとんから 離してください。



3

通

(1) 電源プラグを差し込む

② 切換スイッチを「かけ」にし、温度調節つまみを③ (ダニ退治目盛)に合わせ、3~4時間通電する

※ダニ退治目盛は、誤って合わせないよう に固くなっています。



4

掃除機をかける

- (1) ダニ退治終了後、温度調節目盛を「切」にする
- (2) ポリ袋から本体をとり出し、コネクターをはずす
 - 使用したポリ袋は捨ててください。
 - ※ポリ袋の内側に水滴がつくことがあります。 この水滴は本体から出た水分によるものです。
- ③ 本体のおもて面、うら面に掃除機をかける



乾燥

風通しの良い、日当たりの良い場所で 自然乾燥をする



お知らせ

- シーズンの始めと終わりにダニ退治をしてください。
- 汚れがひどい場合は洗濯してください。

| 12 ページ |

お手入れ


· 保証

収納のしかた

Q&A (よくあるご質問)

毎日収納するときは

ふとんなどの一番上に置いてください。 上に重いものを載せないでください。

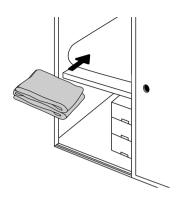


次の冬まで収納するときは

- 本体はよく乾燥させて、湿気の少ない所に収納してください。
- ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。
- 電源コードは束ねてください。



折りたたみかた

コントローラーと電源コードが触れないようにして入れてください。



| Q(質問) | A(回答) | 参照ページ |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 裏を上にして使用して も良いですか? | コンセントの方向に合わせて裏表どちら側を上 にしてもかまいません。 | 9 |
| 毛布がぬるく感じるの | お休みの約40分前に目盛「強」で、あらかじめ 毛布を暖めてください。 | 10 |
| ですが… | 購入後すぐやシーズン始めは毛布が湿気を吸ってぬるく感じます。あらかじめ毛布を暖め、湿気を取ってください。 | 10 |
| ペースメーカーを使用し ていますが使えますか? | 使用するときは医師と相談してください。 | _ |
| 折りたたんで使用して も良いですか? | 故障の原因となるため、広げて使用してください。 | 7 |
| においが 気になるのですが… | 購入後しばらくは、においがすることがあります。(特に暖めたとき)で使用にともない少なくなっていきますので心配ありません。 | 11 |
| カバーを付けて使用し ても良いのですか? | はい、専用カバーも販売しています。 | 8 |
| カバーを購入したいの ですが… | お買い上げの販売店へご注文ください。 品番:DQ-C1B | 8 |
| コントローラーを購入 したいのですが… | 毛布の品番を確かめ、お買い上げの販売店へご 注文ください。 | 9 |
| コントローラーが暖か くなるのですが… | 通電中は暖かくなります、故障ではありません。 | 11 |
| ドライクリーニングは できますか? | ドライクリーニングはできません。クリーニング店に依頼される場合は、「手洗い」とご指定ください。 | 12 |
| 乾燥機は使えますか? | 衣類乾燥機、ふとん乾燥機とも故障の原因となるため、使用できません。 | 6,7,13 |
| 他の暖房器具と併用できますか? | あんかなど他の暖房器具と併用しないでください。 | 6, 9 |
| 引っ越しして周波数の 異なる地域でも使えま すか? | 50 Hz・60 Hz共用となっています。ご使用に あたり、さしつかえありません。 | _ |

16

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売 店にご相談ください。

| 症状 | 調べるところ・原因・対策 | 参照ページ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | ● 電源プラグは確実に差し込まれていますか? | 10 |
| 電源ランプが 点灯しない 暖かくならない | ■ コネクターは確実に差し込まれていますか?➡ コネクターの突起(凸部)とコネクター受けのくぼみ(凹部)を合わせ、根元まで確実に差し込んでください。 | 9 |
| 温度が高い | ● ダニ退治目盛で使っていませんか?→ ダニ退治目盛では低温やけどのおそれがありますので、目盛りを下げてお使いください。 | 3 |

電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

| 症状 | 原因・対策 |
|-----------------|---------------------|
| 電源コードの被ふくが傷んでいる | ● 電源コードまたは電源プラグが傷んで |
| 使用中、電源プラグや電源コー | います。 |
| ドの一部が熱い | そのままの状態で使い続けると、感電や |
| 使用中、電源コードを曲げたり | 火災の原因になります。 |
| 伸ばしたりすると、暖かくなっ | → 直ちに電源プラグを抜いて、販売店 |
| たり、ぬるくなったりする | に修理を依頼してください。 |

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、 販売店に点検を依頼してください。

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ」
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名 などの記入を 必ず確かめ、お買い上げの販売店から お受け取りください。よくお読みのあ と、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気かけしき毛布の補修 用性能部品を、製造打ち切り後6年保 有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の 機能を維持するために必要な部品です。

お手入れ

保証

修理を依頼されるとき

17~18ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入 りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、で要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

は、修理に使用した部品および補助材料代です。

は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

| ご連絡いただきたい内容 | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|
| 品名 電気かけしき毛布 | | | | | | |
| 品 番 | DB- | | | | | |
| お買い上げ日 | 年 月 日 | | | | | |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に | | | | | |

19 18

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄 りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ターヤール 200 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/1711 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan /外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等)

\ご相談窓口 Tokvo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓

| | 首都图 | 圏 北 | ! 区 | | | | 中 | 围 | 地 | 区 | |
|-----|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------|-------|----|----------------|------------------------------------------|
| 1 | 宇都宮市御幸町 194-20 B (028)689-2555 | | 東京都世田谷 2丁目26-17 ☎ (03)5477 | , | | 鳥取市 | 57)26 | -9695 | | 23 (085 | 府町327-93 5 5)22-662 9 |
| 群馬高 | 高崎市大沢町229-1 (027)352-1109 | 山梨 | 甲府市宝1丁I | ≣4-13 | 米子 | 米子市 2-33 否(08) | | | 岡山 | 矢尾80 | 『窪郡早島町 フ 3) 292-116 2 |
| 8 | つくば市花畑2丁目 3-1 5 (029)864-8756 | | 横浜市港南区 5丁目3-16 ☎ (045)847 | | 松江 | 松江市 182番 ☎ (08 | 地14 | -1128 | 広島 | 8丁目1 | 5区南観音 3-20 2) 295-501 1 |
| | 前川市赤堀2丁目 4-2 ☎ (048)728-8960 | | 新潟市東明1 ⁻ 8-14 ☎ (025)286 | | 出雲 | 出雲市 (108) | | | 山口 | | 铸銭司 字 地北447-23 8) 986-405 (|
| | 千葉市中央区 星久喜町172 | | | | | | | _ | | | |
| | B (043)208-6011 | | | | | | 匹 | 玉 | 地 | 区 | |

| | 中 | 部 | 地 | 区 | 香川徳島 | | -9477 北島町 | | 331-1 1 (088)866 | 3142 |
|----|----------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------|------|-----------------------|--------------|----|--------------------------------|------|
| 石川 | 石川県石川郡野々稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2 | | | 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 雷 (052)819-0225 | | 鯛浜字かや10 ☎ (088)698 | | 愛媛 | 松山市土居田日 750-2 ☎ (089)971 | - |
| 富山 | 富山市寺島129 | | 可崎 | 岡崎市岡町南久保28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 (076)432-8 | | | 1 (0564)55-5719 | | 九 | 州 | 地 | 区 | |
| 福井 | 福井市開発4丁E | | 草 | 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 | 福岡 | 春日市春日公日 | 園 | | 宮崎市本郷北、草葉2099-2 | |
| | 福井市開発4丁 | 目 15606 | 支阜 | 岐阜県本巣郡北方町 | 福岡 | 春日市春日公 | 園 | | 宮崎市本郷北 | |

三重 久居市森町字北谷

75 (059)255-1380

1920-3

区

奈良 大和郡山市筒井町

地

| 福岡 | 春日市春日公園 3丁目48 | 宮崎 | 宮崎市本郷北方字 草葉2099-2 |
|----|-------------------------|-----|----------------------------------------|
| | 1 (092)593-9036 | | 25 (0985)63-1213 |
| 佐賀 | 佐賀市鍋島町大字八戸 字上深町3044 | 熊本 | 熊本市健軍本町12-3 25 (096)367-6067 |
| | 25 (0952)26-9151 | 天草 | 本渡市港町18-11 |
| 長崎 | 長崎市東町1949-1 | | 25 (0969)22-3125 |
| | 1 (095)830-1658 | 鹿児島 | 鹿児島市与次郎 |
| 大分 | 大分市萩原4丁目 | | 1丁目5-33 |
| | 8-35 | | 25 (099)250-5657 |
| | 1 (097)556-3815 | 大島 | 名瀬市長浜町10-1 |
| | | | 25 (0997)53-5101 |
| | | | |

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相

札幌 札幌市厚別区厚別南 | 帯広 帯広市西19条南 2丁目17-7

旭川 旭川市2条通21丁目

1丁目7-11

5 (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) **25** (0138)48-6631 青森 青森市第二問屋町

3-7-10

30-3

25 (017)739-9712 秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2

8 (018)826-1600 岩手 盛岡市羽場13地割

25 (019)639-5120

地 区 宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 **25** (022)387-1117 山形 山形市流通センター 3丁目12-2

25 (023)641-8100 福島 福島県安達郡本宮町

> 字南/内65 **25** (0243)34-1301

800番地 **3** (077)582-5021 **25** (0743)59-2770 京都 京都市伏見区竹田 和歌山 和歌山市中島499-1 中川原町71-4 **25** (073)475-2984 ☎ (075)672-9636 | 兵庫 神戸市中央区 大阪 大阪市北区本庄西 琴/緒町3丁目2-6 1丁目1-7 **5** (078)272-6645

静岡 静岡市西島765 **3** (043)208-6034

滋賀 守山市勝部6丁目

近

3 (06)6359-6225

北海道 地 区 東

25 (011)894-1251

23 (0166)31-6151

20

お手入れ

保証

| 品 番 | | DB-R25M | DB-R26M |
|----------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| 定格 | | 交流 100 V | / 105 W |
| 生地 | ポリエステル アクリル 2 レーヨン 5 | | ポリエステル 60 % アクリル 40 % ※2 抗菌防臭加工 |
| コードの長さ | | 電源側 1.91 m | 本体側 0.97 m |
| 標準寸法 | | 縦 188 cm > | × 横 137 cm |
| 標準質量 | | 本体 1 100 g | コントローラー310 g |
| ※3 標準表面温度 | 50 Hz | 「強」… 57 ℃ | [3] … 44 ℃ |
| 惊华 衣 <u>田</u> | 60 Hz | 「強」… 55 ℃ | [3] … 42 ℃ |
| ※4 1時間あたりの | 50 Hz | 「強」… 66 Wh | [3] ··· 48 Wh |
| 標準消費電力量 | 60 Hz | 「強」… 64 Wh | [3] ··· 47 Wh |

- 試験機関…(財)日本化学繊維検査協会
 - 試験方法…定量試験(菌液吸収法)
 - 抗菌防臭方法…抗菌成分(キチン・キトサン)をレーヨンに融合
- ※2 試験機関…(財)日本紡績検査協会 試験方法…定量試験(菌液吸収法)
 - 抗菌防臭方法…抗菌成分(第四級アンモニウム塩系)をアクリルに練り込み
- JIS C9210に基づいて標準品を測定した値です。
- ※4 日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。

愛情点検 長年で使用の雷気かけしき毛布の点検を!



- ヒーターに折りぐせやよじれができた
- **こんな症状は** 「弱 | 目盛にしても異常に熱い
- **ありませんか** ときどき暖かくならない
 - その他の異常や故障がある

| 障り |
|-----|
| 度訓 |
| 그: |
| レルギ |

このような症状の時は、故 ら 事故の防止のため、温 節つまみを「切」にし、 ソセントから電源プラク を抜いて、必ず販売店に点

| 便利メモ | お買い上げ日 | | 年 | 月 | 日 | 品番 | DB | 3- |
|--------|--------|------------|---|---|---|------------|-----|------|
| おぼえのため | | | | | | お客 | 様で材 | 目談窓口 |
| 記入されると | 販売店名 | | | | | | | |
| 便利です | | a (|) | _ | | % (|) | _ |

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

<無料修理規定>

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り 離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけ ください。
- (口)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く のご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (口)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及 び損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、 ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、 周波数)などによる故障及び損傷
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ)一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合の故障 及び損傷
- (へ)本書のご添付がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場 合、あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ)持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は、取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご 参照ください。

修理メモ

- * この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修 理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、お客様の 法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過 後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお 近くのご相談窓口にお問い合わせください。
- *保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、 取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.